


ZOOKA

加熱式・気化式タバコ



各部の名称<本体>

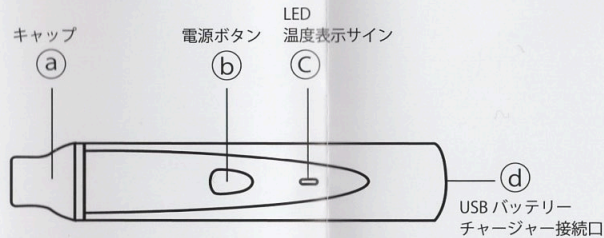

<付属品>



- ・USB バッテリーチャージャー 1 個
- ・ロングマウスピース (黒色) 2 個
- ・ショートマウスピース (乳白色) 3 個
- ・交換用メッシュフィルター 3 枚
- ・クリーナーブラシ 1 個

・ロングマウスピース ・ショートマウスピース



1

本体の④USB バッテリーチャージャー口と USB ポートを付属の USB バッテリーチャージャーで接続して充電。(フル充電まで約3時間、ただし使用環境と気温により変動)




※フル充電で10~13回使用できますが、気温により変動します。

5

【加熱温度設定】

お好みによって加熱温度を3段階で設定できます。
⑥電源ボタンを3秒長押しすることに変更できます。

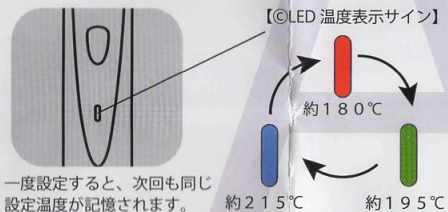

一度設定すると、次回も同じ設定温度が記憶されます。

4


③の加熱が完了しましたら、マウスピースを付けてお楽しみください。マウスピースはお好みでロングマウスピースかショートマウスピースをお選びいただけます。



3

電源を入れます。

⑥電源ボタンを連続で5回押します。

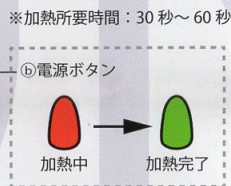

※加熱所要時間：30秒～60秒

2

キャップを開けて、たばこを入れます。目安量は、一般たばこ1本の1/3です。



キャップを手前から奥に押す。

注意：1. 巻紙は入れない方がたばこ本来の風味をお楽しみいただけます。巻紙を入れる場合は、温度設定を一段階あげて設定してください。
2. 入れすぎ、詰めすぎにはご注意ください。詰めすぎると空気の通りが悪くなり、吸えなくなります。

6

使い終わりましたが、速やかに電源ボタンを5回押して、電源を切ってください。

※操作しなければ、10分で自動オフとなりますが、電池を消耗いたします。



電池が少なくなると電源ボタンが5回減し電源が切れます。

『お手入れ方法』

- ・付属のクリーナーブラシで②たばこ投入口をお掃除ください。
- ・メッシュフィルターは、②キャップを外しフィルター部分を時計と反対回りで取り外しメッシュを外側から押して交換してください。



ロングマウスピース装着状態